



Wandmontage

- 4x S1  Ø 3 mm
- 2x  Ø 6 mm
- 2x S2  Ø 4,5 mm
- 2x 


Bitte Bohrungen für Schraube S1 vornehmen. Idealerweise mit einem 2,5 mm Bohrer (alternativ 2 mm).

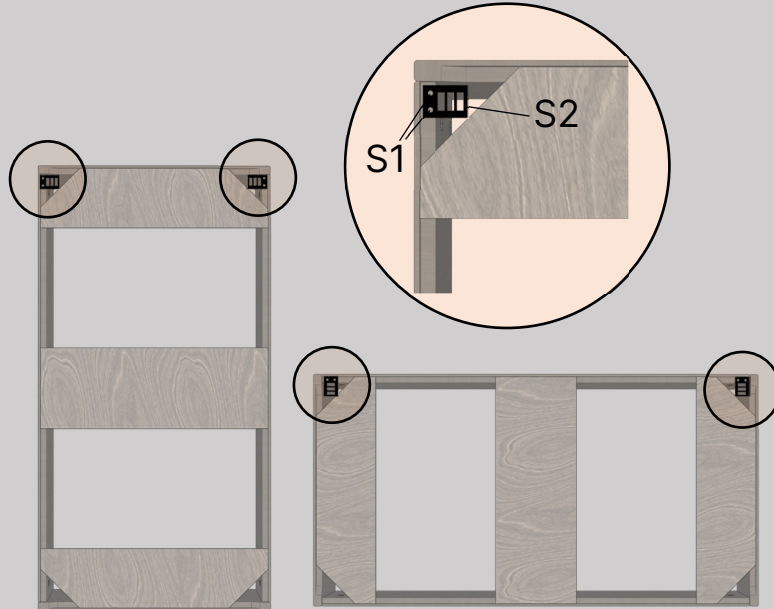


Das benötigte Befestigungsmaterial liegt jedem Wechselrahmen bei, außer er ist Bestandteil einer Mobilwand oder es wurde ein Deckenmontageset dazu bestellt.



Deckenmontage

- 8x S1  Ø 3 mm
- 4x  Ø 6 mm
- 4x S2  Ø 4 mm
- 4x 
- 4x 

Bitte Bohrungen für Schraube S1 vornehmen. Idealerweise mit einem 2,5 mm Bohrer (alternativ 2 mm).

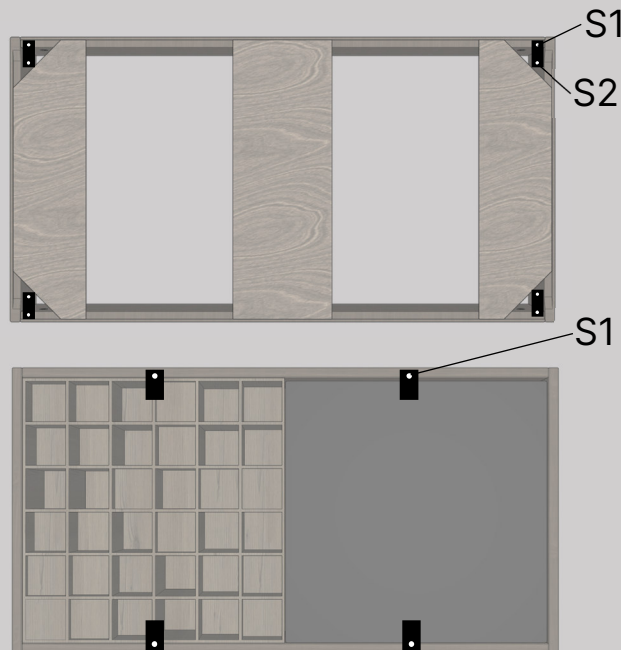

Für die Deckenmontage wird das optional erhältliche Deckenmontageset benötigt.

